


Angaben zur Verfahrensweise

1. Schneiden Sie einen Schlitz für die Bar Flex-Zwillingsarmierung.
2. Auf beiden Seiten der Öffnung Bow Flex-Zugstangen in die Balken einbringen. Dabei sollten die Bow Flex-Zugstangen mindestens 100 mm länger sein als normalerweise verwendet und durch den für das Gebälk geschnittenen Schlitz installiert werden.
3. Das hervorstehende Ende der Bow Flex-Zugstange solange biegen, bis dieses entlang des Schlitzes liegt und parallel zur Stirnseite der Mauer verläuft.
4. Die Bar Flex-Zwillingsarmierung in den Schlitz einbringen und dabei darauf achten, dass beide Stäbe hinter das Ende der Bow Flex-Zugstange reichen (so wie im Diagramm gezeigt).
5. Stellen Sie sicher, dass das Ende der Zugstange vollständig in dem Schlitz vermörtelt ist.
6. Die verbleibenden Bow Flex-Zugstangen je nach Anforderung bzw. Bedarf installieren.

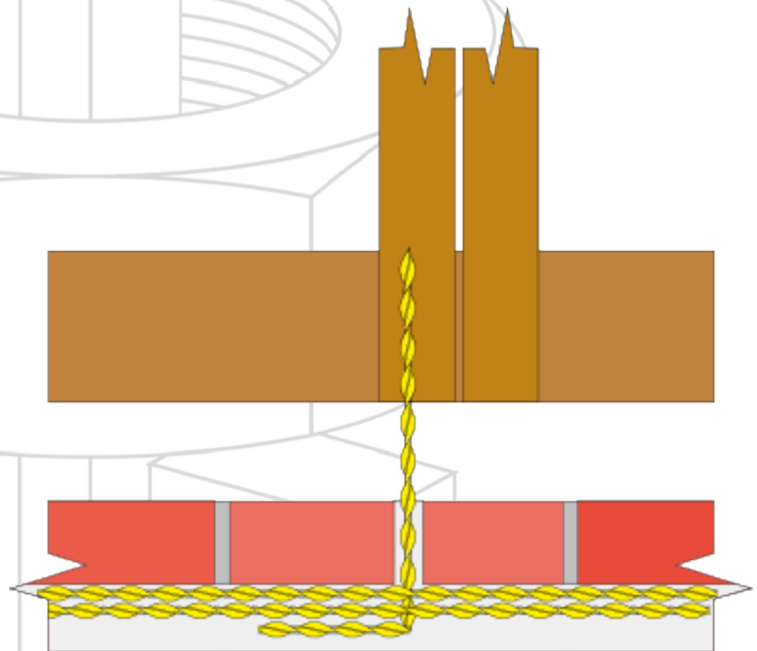

Hinweise zur Durchführung: Soweit nicht anders angegeben sind die nachfolgenden Kriterien zu verwenden.

- a. Sämtliche Balken sind wie in Standardangabe BF-09 gezeigt zu installieren.
- b. Sämtliche Bow Flex-Zugstangen sind wie in Standardangabe BO-01 bzw. BO-02 gezeigt zu installieren.
- c. Der Balken ist mit mindestens zwei separaten Deckenbalken auf jeder Seite des Treppenhauses zu befestigen.