


BF01

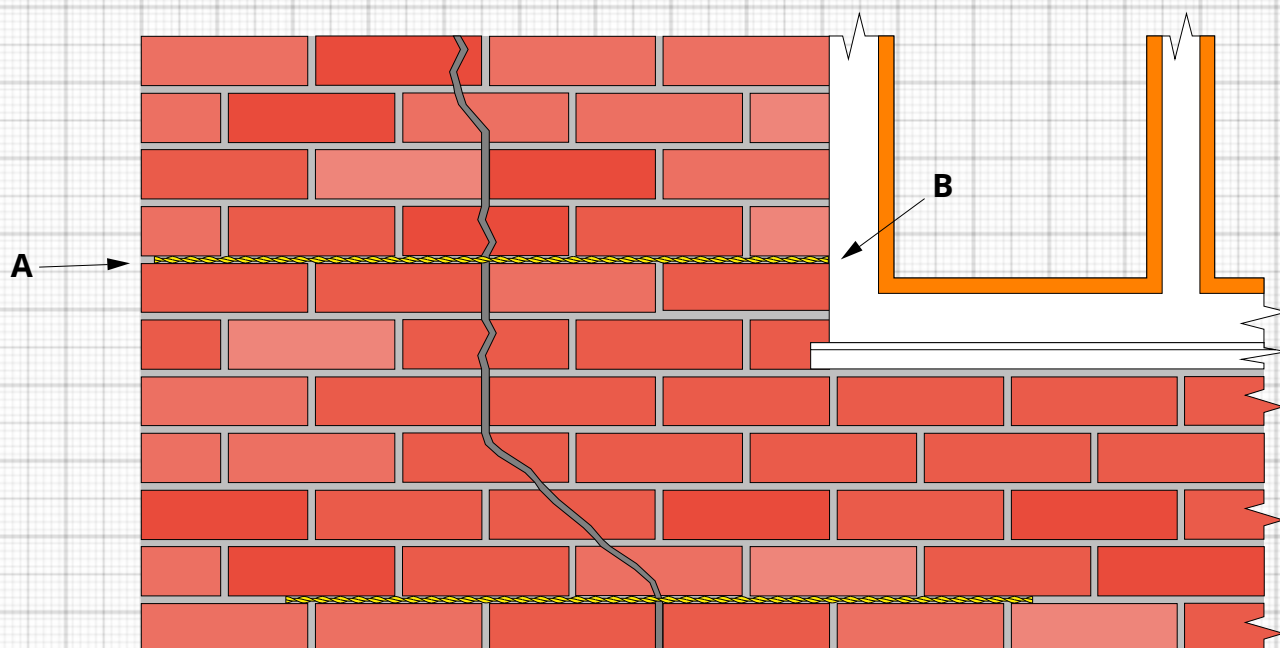

BF01

### Werkomschrijving

1. Hak of zaag de horizontale voeg open tot de vereiste diepte en op voorgeschreven verticale afstand.
2. Maak de sleuven goed schoon met een stofzuiger en daarna met water.
3. Breng achter in de sleuf een laag Bond Flex cementgebonden grout aan met behulp van de groutspuit.
4. Druk de Bar Flex scheurwapening in de grout om een goede dekking te krijgen.
5. Breng een tweede laag Bond Flex over de wapening aan en strijk deze af met een voegspijker.
6. De voeg kan nu in de gewenste vorm worden afgevoegd.

### Toelichtingen: Tenzij anders aangegeven dienen de volgende criteria te worden gebruikt

- a. Sleufdiepte 25-35 mm.
- b. Lengte Bar Flex tenminste 500 mm aan weerszijde van de scheur.
- c. Normale verticale afstand tussen de Bar Flex wapening is 450 mm (7 lagen).
- d. Wanneer een scheur zich binnen 500 mm van het einde van een wand bevindt (zoals in hierboven) dient de Bar Flex wapening tenminste 100 mm om de hoek door te lopen en moet deze in de aangrenzende wand worden gefixeerd.
- e. Wanneer een scheur zich binnen 500 mm van een opening bevindt (zoals in B hierboven) dient de Bar Flex wapening teruggebogen en gefixeerd te worden in de dagkant.